


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

РЕМКОМПЛЕКТА
рулевой рейки **PSR**

1


КОМПЛЕКТАЦИЯ РЕМКОМПЛЕКТА:

1. Втулка бокового поджима.
2. Опорная втулка рулевой рейки.
3. Пружина бокового поджима.
4. Резиновое кольцо 4 шт.
5. Втулка вместо игольчатого подшипника.

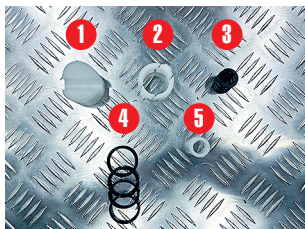

2

Демонтируйте
пыльники и тяги
рулевой рейки.

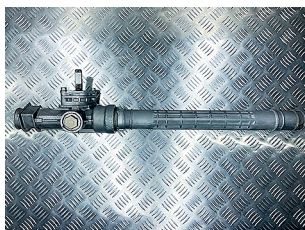

3

С помощью
измерительного
инструмента выставите
зубчатый вал рулевой
рейки в центральное
положение.




4

На первичный вал
и корпус рулевой рейки
нанесите метки
центрального
положения
маркером
или краской.




5

Открутите гайку
бокового поджима.

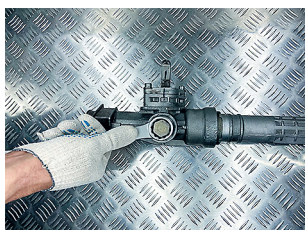


6

Извлеките втулку
бокового поджима и
пружину.

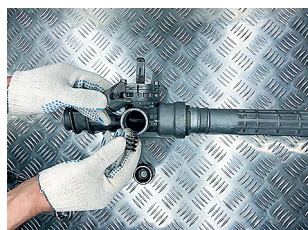


7

Открутите болты
крышки крепления
первичного вала.

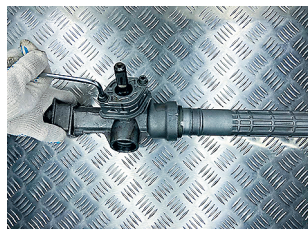


8

Извлеките
первичный вал
рулевой рейки.

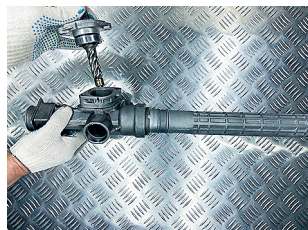


9

Открутите гайку
крепления корпуса.

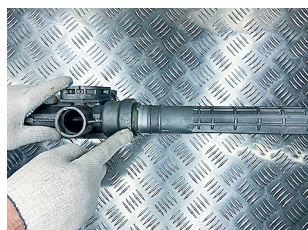


10

Снимите
короткую часть
корпуса.

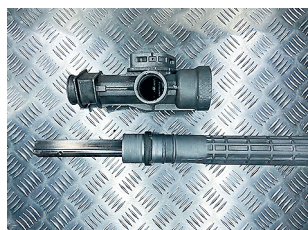

11

Извлеките
зубчатый вал
рулевой рейки.

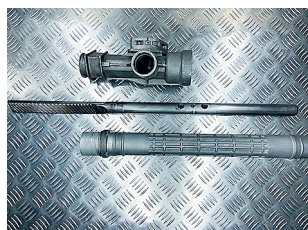

12

Достаньте и осмотрите на предмет износа и коррозии зубчатый вал рулевой рейки (если требуется, то произведите шлифовку вала).



13

С помощью отвертки или зубила аккуратно извлеките опорную втулку.




14

На новую опорную втулку установите резиновые демпфирующие кольца. В комплект входят 2 вида колец разного сечения для стандартного вала (кольца меньшего сечения) и для вала после шлифовки (кольца большего сечения).




15

Установите втулку в корпус рулевой рейки, как показано на фото.

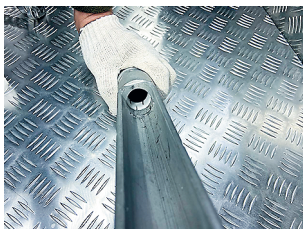


16

Установите зубчатый вал в корпус рейки.

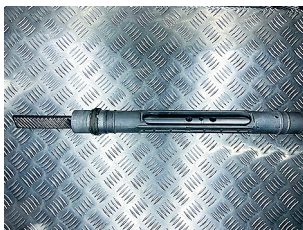


17

Наденьте короткую часть корпуса рулевой рейки и затяните гайку.

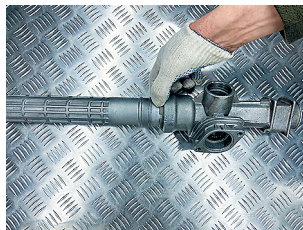

18

Установите зубчатый и первичный вал рулевой рейки в центральное положение, согласно меткам, нанесенным ранее.

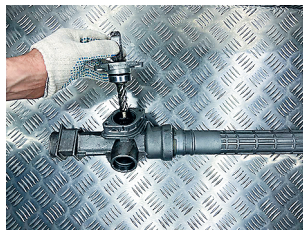

19

Затяните болты крепления крышки первичного вала.



20

Нанесите пластичную смазку на втулку бокового поджима и установите ее в корпус рулевой рейки.



21

Установите новую пружину бокового поджима из ремкомплекта.



22

Произведите регулировку рулевой рейки.



ВАЖНО!!!

Настоятельно рекомендуем устанавливать только новый пыльники рулевой рейки, чтобы продлить срок службы рулевой рейки.